Samsung

GALAXY Xcover **GT-S5690**

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.

- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už funkcionavimo problemas ar nesuderinamumus vartotojui redagavus registro nustatymus.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise pateiktai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio—aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas—aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba—pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti**—puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis**—parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Apie telefoną** (rodo **Nustat.**, po to **Apie telefoną**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai**—įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [ ](reiškia meniu mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“ ir „Google Talk™“ yra registruotieji „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- SRS CS Headphone ir SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos naudojamos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir / arba filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas 10

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 10

Įkraukite akumuliatorių 13

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 15

Darbo pradžia 18

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 18

Išsamesnė informacija apie prietaisą 19

Jutiklinio ekrano naudojimas 24

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 25

Laukimo ekrano rodinys 25

Prieiga prie programų 28

Prietaiso tinkinimas 30

Teksto įvedimas 35

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 39

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 40

Duomenų sinchronizavimas 40

Ryšiai 42

Skambinimas 42

Žinučių siuntimas 46

Google Mail 49

El. paštas 51

Kalbėjimas 53

Social Hub 54

Pramogos 55
Fotoaparatas 55
Galerija 62
Muzika 64
Muzikos parduotuvė 67
FM radijas 68

Asmeninė informacija 71
Adresatai 71
Kalendorius 75
Atmintinė 77
Balso įrašytuvas 78

Žiniatinklis 79
Internetas 79
Žemėlapiai 83
Platuma 84
Vietos 85
Navigacija 86
YouTube 87
„Samsung“ programos 88
Prekyvietė 88
Naujienos ir orai 89

Ryšys 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct 94
Mobilaus tinklo bendrinimas 95
GPS 96

Jungimas prie kompiuterio 97
VPN jungtys 99

Įrankiai 101
Laikrodis 101
Skaičiuotuvas 102
CardioTrainer 102
Atsisiuntimai 103
Google Search 103
Mano failai 104
Polaris Office 105
SIM įrankinė 106
Užduočių tvarkyklė 107
Paieška balsu 107

Nustatymai 108
Prieiga prie nustatymų meniu 108
Belaidis ryšys ir tinklai 108
Skambučio nustatymai 110
Garsas 111
Ekranas 112
Vieta ir saugumas 112
Taikomosios programos 114
Paskyros ir sinchr. 115
Privatumas 115
Laikmena 115
Vieta ir tekstas 115
Balso įvestis ir išvestis 118
Pasiekiamumas 119

Data ir laikas 119
Žibinto šviesa 119
Apie telefoną 119

Trikčių diagnostika 120

Saugos užtikrinimo priemonės 126

Rodyklė 137

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudoti UMTS arba HSDPA paslaugas, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei įrenginys įjungtas, paspauskite ir laikykite [⏻] ir paspauskite **Išjungti** → **Gerai** prietaiso išjungimui.

2 Sukdami moneta ar kitu daiktu prieš laikrodžio rodyklę išsukite varžtelį ir nuimkite galinį dangtelį.

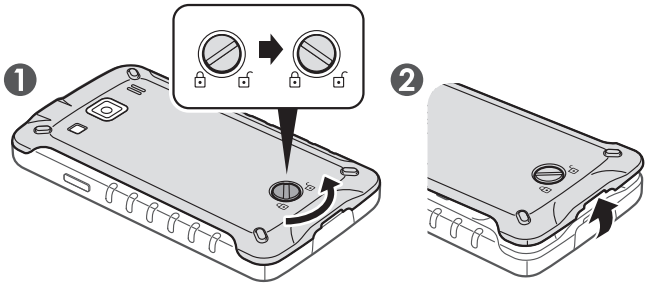

- Nesukite savo nagu.
- Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

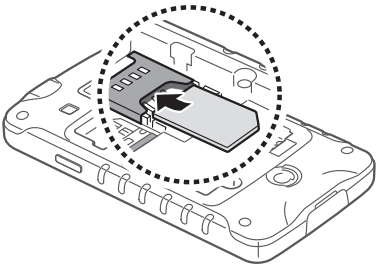

4 Įdėkite akumuliatorių.

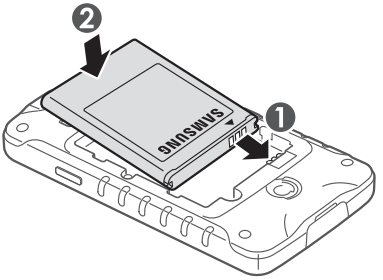

5 Vėl uždėkite galinį dangtelį ir įsukite varžtelį (pagal laikrodžio rodyklę).

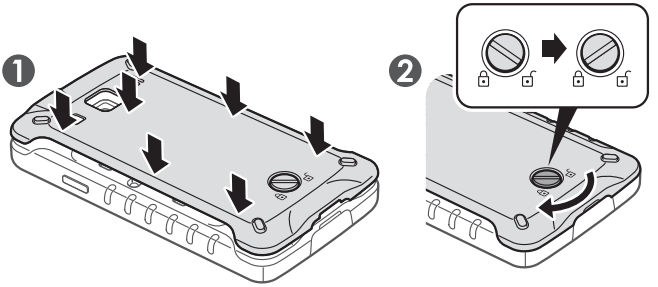

Uždėję galinį dangtelį būtinai įsukite varžtelį.

Kad vanduo nepadarytų įrenginiui žalos, įsitikinkite, jog dangtelis visiškai prisispaudęs ir varžtelis tvirtai įsuktas.

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusią bateriją.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.
2. Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

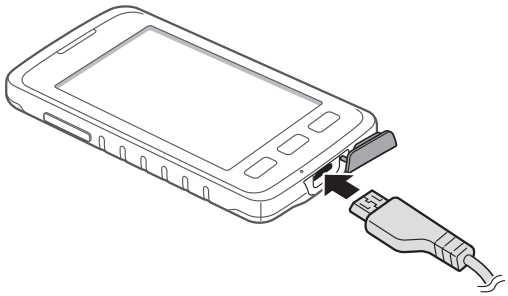

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

4 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, pirmiausiai ištraukite kelioninį adapterį iš įrenginio, tada iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

2 Vieną USB kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

3 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio USB kabelio tipo, įkrovimo pradžia gali šiek tiek užtrukti.

4 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada iš kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės katalogai atsiras SD kortelės aplanke.

1 Išimkite akumuliatorių ir galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

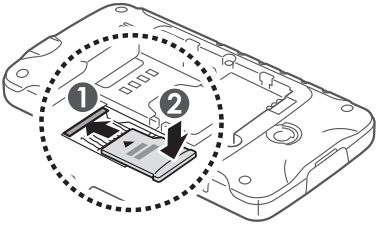

3 Įdėkite atminties kortelę.

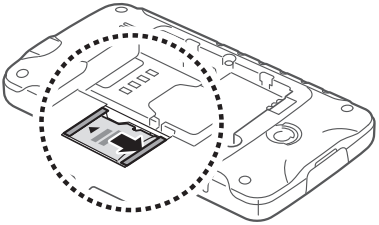

4 Įdėkite atgal į vietą akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1. Laukimo režimu pasirinkite → **Nustat.** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.
2. Išimkite akumuliatorių ir galinį dangtelį.
3. Išimkite atminties kortelę.
4. Įdėkite atgal į vietą akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite → **Nustat.** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą nuspauskite ir laikykite [⏻]. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti telefoną nuspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻], tada pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į Skrydžio režimą. Spauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Telefono komponentai

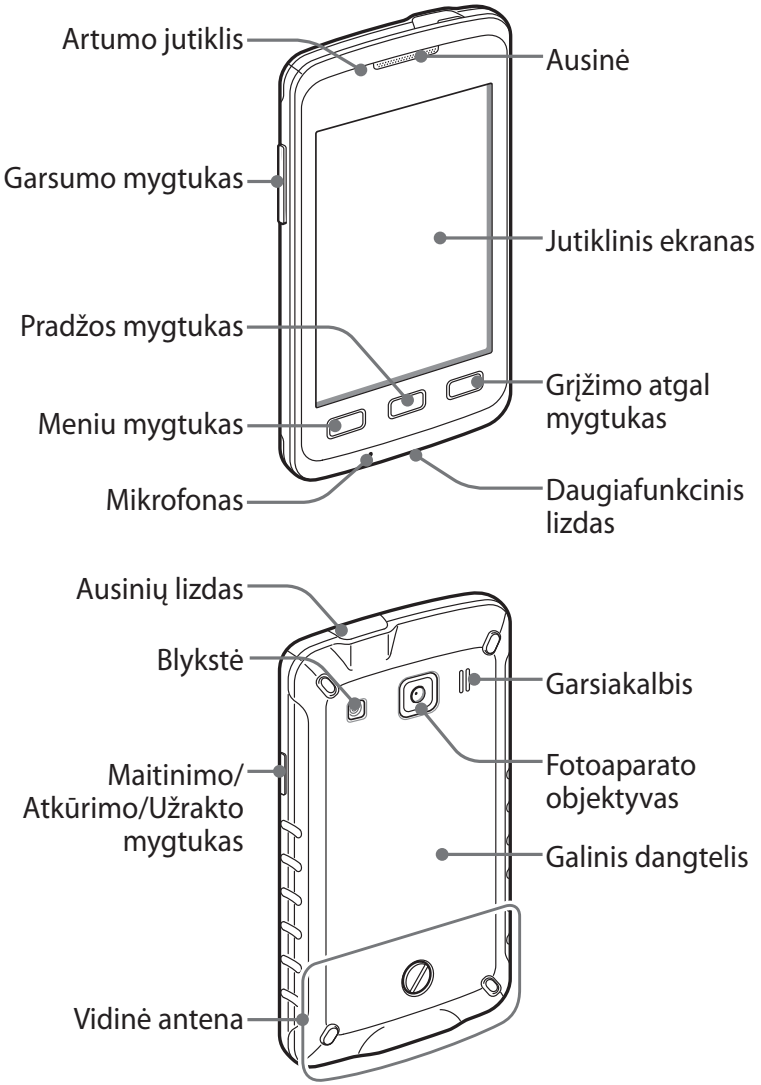

› Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Telefonas yra atsparus vandeniui tam tikromis sąlygomis, jokiu būdu nenardinkite jo į vandenį tyčia.

- Saugokite telefoną nuo didelio vandens slėgio ir apskritai nuo skysčių, pavyzdžiui, sūraus, jonizuoto ar nešvaraus vandens.
- Sušlapusį telefoną gerai nusausinkite švariu minkštu skudurėliu.
- Įsitikinkite, kad visi dangteliai gerai sulygiuoti ir sandariai uždaryti.

Jei įrenginį numesite ar kur nors trinktelėsite, galinis, ausinių ir daugiafunkcio lizdo dangteliai gali šiek tiek atsidaryti. Įsitikinkite, kad visi dangteliai yra tinkamai sulygiuoti ir sandariai uždaryti. Kitaip jie gali neapsaugoti nuo vandens.

- Pasirūpinkite, kad galinis, ausinių kištuko, daugiafunkcio kištuko dangteliai ir sritys aplink juos visada būtų švarūs, ir stenkitės nepažeisti šių dangtelių. Jei šiose vietose susikaups nešvarumų, jos gali neapsaugoti nuo dulkių ir vandens.
- Bet kokie telefono taisymo darbai gali susilpninti jo atsparumą vandeniui ir dulkėms. Jeigu telefonas buvo taisytas, saugokite jį nuo dulkių ir vandens poveikio.
- Labai aukšta arba labai žema temperatūra gali susilpninti telefono atsparumą vandeniui ir dulkėms. Naudokitės telefonu, kur aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki 50 °C.

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo/ Atkūrimo[1]/ Užrakto	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); atidarykite sparčiuosius meniu (paspauskite ir palaikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Meniu	Atidarykite dabartiniame ekrane prieinamų parinkčių sąrašą; atidarykite greitos paieškos juostą (paspauskite ir laikykite).
	Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Sureguliuokite įrenginio garsumo lygį; kai laukimo ekranas yra užrakintas, įjunkite (palaikykite nuspaudę aukštyn) arba išjunkite (palaikykite nuspaudę žemyn) žibintuvėlį.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Atverkite pasiekiamus WLAN tinklus
	WLAN prijungtas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Suaktyvintas GPS
	Skambinama
	Užlaikytas pokalbis
	Suaktyvintas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio

Piktograma	Apibrėžimas
	USB sąsaja suaktyvinta
	„Wi-Fi“ siejimo fuknkcija suaktyvinta
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Naujasis „Google Mail“ paštas
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Suaktyvintas vibracijos režimas.
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa pristabdyta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.

- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.
- Suspauskite: uždėkite du pirštus atskirai, tada juos suspauskite.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Jei norite įjungti ekraną, paspauskite [⏻].
- Taip pat galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti, paspauskite [⏻]. Jei norite atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami [⏻], tada brūkštelėkite per langą pirštu.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 32 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrane galite matyti indikatorių piktogramas, valdiklius, programų sparčiosios prieigos mygtukus ir kitus punktus.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Spustelėkite [▤] → **Įtraukti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: Pridėkite valdiklių laukimo ekrane.
   - **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

› Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami pajudinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.

   Šiukšlių dėže pasirodo budėjimo ekrano apačioje.
2. Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.
3. Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti šaukinių skydelį laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir tempkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti skydelį, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Pranešimų skydelyje galite naudoti tokias parinktis:

- **Wi-Fi**: įjungia arba išjungia WLAN ryšio funkciją. ► 93 psl.
- **BT**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 90 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Garsas**/**Vibruoti**: Įjunkite arba išjunkite vibravimo režimą.
- **Aut. pasukimas**: Įjungti arba išjungti automatinį sukimą.

Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite pridėti prie laukimo ekrano rodinio skydelius.

1. Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
   Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti Redagavimo režimą.
2. Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
   - Norėdami pašalinti skydelį, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.

- Kad įdėtumėte naują skydelį, rinkitės .
- Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

3 Baigę paspauskite [⮌].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1 Norėdami prieiti prie programų sąrašo veikiant laukimo režimu pasirinkite .

2 Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

Galite pasirinkti tašką ekrano apačioje ir tiesiogiai pereiti prie atitinkamo pagrindinio meniu ekrano.

3 Pasirinkite programą.

- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurkite.
- Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukų paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [⮌]; paspauskite [⌂], kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Jeigu norite, kad sąsaja nesisuktų, atverkite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Aut. pasukimas**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1. Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3. Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
   Programos piktogramą galite perkelti į kitą ekraną. Dažniausiai naudojamas programas galite perkelti prie ⌂.
4. Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1. Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas paspauskite ir palaikykite paspaudę [⌂].
2. Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.
   Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.
2. Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Pabaiga**.
   Norėdami uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.

2 Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite #.
- Atidarykite pranešimų skydelį ekrano viršuje ir pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir palaikykite [⏻] bei pasirinkite **Tylusis režimas**.

Galite nustatyti prietaisą, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai tylusis režimas įjungtas**. Kai įjungsite tylųjį režimą, atsiras vietoje .

› Skambėjimo tono keitimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Skambučio tonas**.

2 Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Ekrano fonas** → parinktį.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Tempkite slankiklį ir sureguliuokite ryškumą.

3 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Nustatyti ekrano užraktą

Suaktyvinę ekrano užrakto funkciją galite užrakinti jutiklinį ekraną. Kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.

- Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad kodą atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
3. Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Mobiliojo prietaiso radimo funkcijos suaktyvinimas

Kai kas nors į jūsų prietaisą įdeda naują SIM arba USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai siunčia adresato numerį nurodytam gavėjui, kad galėtumėte aptikti ir atgauti savo prietaisą.

Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu žiniatinkliu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.
2. Pažymėkite langelį šalia **Sutinku su visomis anksčiau pateiktomis sąlygomis** ir pasirinkite **Priimti**.
3. Pasirinkite **Prisijungti**, įveskite „Samsung“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisijungti**.

   Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Prisiregistruoti**.
4. Pasirinkite **Įspėjimo žinučių gavėjai**.
5. Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį dar kartą ir pasirinkite **Gerai**.
6. Įveskite telefono numerį, įskaitant šalies kodą (su **+**).
7. Įveskite žinutės tekstą, kuris bus siunčiamas gavėjams.
8. Pasirinkite **Atlikta**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
► 115 psl.

› Pakeiskite klaviatūros tipą.

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties metodas** → klaviatūros tipą („Samsung“ arba „Swype“).

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

1. Pasirinkite ⚙ → **Klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.
   Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.
2. Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

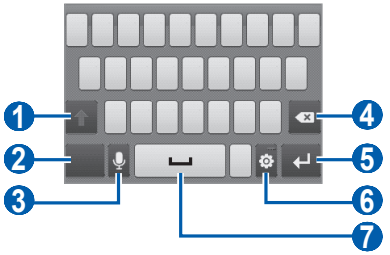

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.

Skaičius	Funkcija
❷	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC režimų.
❸	Įveskite tekstą balsu. Priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos ši funkcija gali būti neteikiama.
❹	Išvalykite įvestį.
❺	Persikelkite į kitą eilutę.
❻	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; pakeiskite teksto įvesties tipą (bakstelėkite ir palaikykite).
❼	Įveskite tarpelį. Šio mygtuko funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo.

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį atleiskite pirštą.

4 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

5 Norėdami suvesti visą tekstą kartokite 1-4 žingsnius.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami klavišus.
- Ženklus galite įvesti viršutinėje klavišų dalyje bakstelėdami ir palaikydami klavišą. Kai bakstelite ir palaikote klavišą, kol pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus ir simbolius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

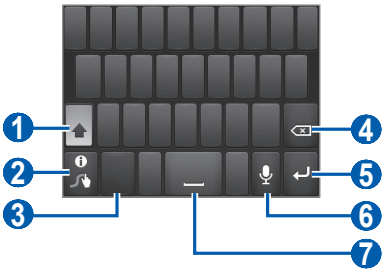

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Atverkite „Swype“ patarimų ekraną; Atverkite pagalbinę informaciją (bakstelėkite ir palaikykite).
3	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC / skaičių režimų.
4	Išvalykite įvestį.

Skaičius	Funkcija
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Įveskite tekstą balsu. Priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos ši funkcija gali būti neteikiama.
7	Įveskite tarpelį.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Perkelkite žymeklį į norimą kopijuoti vietą tekste.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite arba .
4. Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite arba .
5. Norėdami kopijuoti tekstą, pasirinkite , o iškirpti ir perkelti į iškarpinę, spauskite .
6. Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto lauką, pasirinkite → .

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas.

„Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje. Norėdami išsaugoti failus atminties kortelėje, prijunkite prietaisą prie kompiuterio ir nukopijuokite juos iš vidinės atminties į atminties kortelę.

› Programos diegimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Priimti**.
3. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

› Programos išdiegimas

1. Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje paspauskite **Mano programos**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.

2 Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norint įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas, reikia pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Prid. pask.** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

› Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Automatinis sinchronizav.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

› Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Paspauskite [▤] → **Sinchron. dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Kai įjungsite artumo jutiklį ir laikysite įrenginį šalia veido, įrenginys automatiškai išjungs ir užblokuos jutiklinį ekraną, apsaugodamas jį nuo atsitiktinių įvesčių. ► 111 psl.
- Skambinant, kūno arba drabužių išsielektrinimo skleidžiamas statinis elektros krūvis gali sutrukdyti artimumo davikliui.

Skambinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Kad paskambintumėte, pasirinkite .
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 71 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1 Įeinant skambučiui, vilkite į dešinę, kol pasieksite tašką.

Prietaisus skambant paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

Skambučio atmetimas

Suskambus prietaisui, tempkite į kairę, kol ji pasieks tašką. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Skambinimas į užsienį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.

2 Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite : numeris bus surinktas.

› Ausinės

Prijungę ausines, galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius kaip laisvų rankų įranga:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Parinktys pokalbio metu

Skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite . Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite .
- Norėdami skambinti kitam asmeniui pasirinkite **Įtraukti skambutį** ,o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsakyti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, tempkite į dešinę. Prietaisas paklausia, ar baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Numerių rinkimo klaviatūra**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėtumėte sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Sujungti**. Pakartokite, jei norite pridėti dar asmenų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Prietaiso ekrane bus rodomi praleisti ryšiai. Norėdami rinkti praleisto skambučio numerį, atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleistą skambutį.

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudoti įvairias kitas su skambinimu susijusias funkcijas, pavyzdžiui, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimą ar skambučių nukreipimą.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Fiksuoto rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režime.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas**.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Žurnalai**.

2 Paspauskite [▤] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti žurnalus.

Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, greitai pereidami prie adresato kairėje ar dešinėje.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Pasirinkite **Nauja pranešimas**.

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
- Telefonų numerius įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefonų numerius iš sąrašų: pasirinkite parinktis po gavėjo lauku.

4 Pasirinkite **Įveskite žinutę čia** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.

5 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Pasirinkite **Nauja pranešimas**.

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
- Telefonų numerius ar el. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefonų numerius arba el. pašto adresus iš sąrašų: pasirinkite parinktis po gavėjo lauku.

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

4 Paspauskite [▤] → **Įtraukti temą** ir pridėkite žinutės temą.

5 Pasirinkite **Įveskite žinutę čia** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.

6 Pasirinkite ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
Jūsų žinutės sugrupuojamos į vieną bloką pagal adresatą, kaip susirašinėjimo programoje.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutės informaciją, pasirinkite žinutę.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **1**.

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kad galėtumėte prisijungti prie serverio, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

Google Mail

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Įėjus į šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Gmail**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Gerai**.
3. Paspauskite [▤] → **Sukurti**.
4. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
   Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, paspauskite [▤] → **Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematomoji kopiją)**.
5. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
6. Jei norite pridėti failą, paspauskite [▤] → **Pridėti** → failą.
7. Pasirinkite ▭ norėdami siųsti žinutę.

› El. pašto žinučių peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Gmail**.

2 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami pažymėti žinutę žvaigždute, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite arba .

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Galite tvarkyti savo el. paštą, paženklindami žinutes etiketėmis. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1 Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.

2 Pasirinkite **Keisti etiketes**.

3 Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1 Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Eiti į etiketes**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.

2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.

3 Pasirinkite **Kitas** (kompanijų el. pašto paskyroms, pvz., „Google Mail“ ir „Yahoo“) arba **Rankinis nustat.** (kitos kompanijos el. pašto paskyroms).

4 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Susikūrus daugiau nei dvi paskyras, galima persijungti tarp el. pašto paskyrų: ekrano viršuje, kairėje pasirinkite paskyrą ir pažymėkite tą, iš kurios norite gauti pranešimus.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.

2 Paspauskite [▤] → **Kurti**.

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais.
   - Pasirinkite el. pašto adresus iš sąrašų: pasirinkite parinktis po gavėjo lauku.
4 Temą įveskite pasirinkę temos laukelį.
5 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.
6 Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.
   Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

Negalite pridėti skaitmeninių teisių valdymo priemonėmis (Digital Rights Management (DRM)) apsaugotų failų.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jeigu esate neprisijungę arba už ryšio zonos ribų, žinutė bus laikoma Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [▤] → **Naujinti**.
3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite arba .
- Norėdami pranešimą perkelti į kitą aplanką, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite → **Siuntėjas**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Nauji gavėjai**.
- Jei norite peržiūrėti priedą, šalia priedo lauko pasirinkite , tada pasirinkite failą. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .

Kalbėjimas

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.
2. Paspauskite [▤] → **Pridėti draugą**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.

2 Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.

3 Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.

4 Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [▤] → **Perjungti pokalbius**.

5 Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▤] → **Baigti pokalbį**.

Social Hub

Sužinokite, kaip prisijungti prie socialinio tinklo paslaugos (SNS) integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informacijos. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.

2 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fotografuoti net 2048 x 1536 pikselių (3.2 megapikselių) skyriamosios gebos nuotraukas ir filmuoti 640 x 480 pikselių vaizdus.

Norėdami naudoti fotoaparatą pirmiausia turite įkišti atminties kortelę.

- Fotoaparato sąsaja pasirodo tik pasukus prietaisą horizontaliai.
- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas, bakstelėkite ekraną.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite fotografavimo režimą.
2	Keiskite scenos režimą.
3	Keiskite blykstės nustatymus.
4	Keiskite fotoaparato nustatymus.
5	Peržiūrėkite nuotraukų, kurias galite padaryti, skaičių (skaičiuojama pagal laisvą atmintį); ši piktograma rodoma tik tada, kai skaičius yra mažesnis nei 300.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.
7	Nufotografuokite.
8	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai fotografuosite didele raiška.

5 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę, pasirinkite ▶ ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Be to, galite pasirinkti ⊕ ar ⊖ arba dukart bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite SCN → sceną.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą / asmenį.
6. Pasirinkite .

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Ekspozicijos vertė	Reguliuojama ekspozicija.
Fokusavimo režimas	Fotografuokite stambiu planu arba nustatykite fotoaparatą sufokusuoti objektus.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.

Parinktis	Funkcija
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.

Prieš fotografuodami, pasirinkite ⚙ → 🔧, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalą gali veikti trukdžiai, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Naudokitės meniu klavišu, skirtu fotokamerai	Pasiruoškite fotografuoti paspausdami [▭].
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Vaizdo įrašymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite .

4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

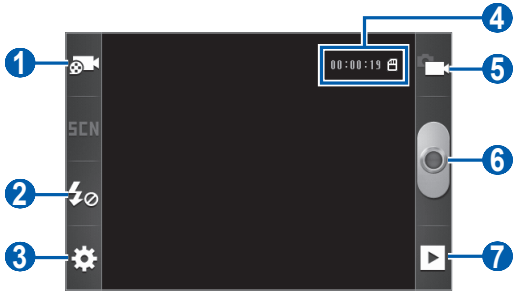

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
2	Keiskite blykstės nustatymus.
3	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
4	Peržiūrėkite vaizdo įrašo, kurį galite užfiksuoti, trukmę (skaičiuojama pagal laisvą atmintį); ši piktograma rodoma tik tada, kai lieka mažiau nei 20 % atminties.
5	Persijunkite į fotoaparatą.
6	Sukurkite vaizdo įrašą.
7	Peržiūrėkite naujausią filmuotą medžiagą.

5 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai filmuosite didele raiška.

6 Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.

7 Paspauskite ■ norėdami sustabdyti filmavimą. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Nufilmavę, pasirinkite ▶, kad galėtumėte peržiūrėti filmuotą medžiagą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Ekspozicijos vertė	Reguliuojama ekspozicija.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš filmuodami, pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Naudokitės meniu klavišu, skirtu fotokamerai	Pasiruoškite užfiksuoti vaizdo įrašą paspausdami [ ].
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Galerija

Sužinokite, kaip peržiūrėti nuotraukas ir leisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Vaizdo įrašas	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Be to, galite pasirinkti ar arba dukart bakstelėti ekraną.
- Jei norite pradėti pasirinkto aplanko skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekrane.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Meniu** → **Bendr.**
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Meniu** → **Trinti**.
- Norėdami naudoti papildomas nuotraukos funkcijas, spauskite **Meniu** → **Daug.** ir naudokite šias parinktis:
  - **Smulkiau**: peržiūrėkite nuotraukos detales.
  - **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui.
  - **Apkarpyti**: apkarpykite vaizdą iš nuotraukos.
  - **Sukti į kairę**: pasukite nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
  - **Sukti į dešinę**: pasukite nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma).
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos. Muzikos grotuvas palaiko šiuos failų formatus: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Jei norite naudotis muzikos grotuvu, pirmiausia turite įdėti atminties kortelę.

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Muzikos failų pridėjimas į atminties kortelę

Pradėkite, perkeldami failus į atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 79 psl.
- Pasitelkę „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 98 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 92 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 98 psl.

› Muzikos paleidimas

Perkėlę muzikos failus į atminties kortelę,

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

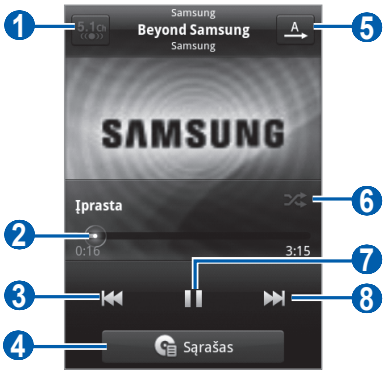

Skaičius	Funkcija
1	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
2 [1]	Tempdami arba bakstelėdami juostą, persikelkite į norimą failo vietą.
3	Paleiskite atkūrimą iš naujo arba peršokite atgal; perklausykite failą peršokdami atgal (palieskite ir palaikykite).
4	Atverkite grojaraštį.
5	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, vieno failo arba visų failų kartojimą).
6 [1]	Suaktyvinkite maišymo režimą.
7	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
8	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

1. Bakstelėjus grotuvo ekrano rodinį rodomos toliau pateiktos piktogramos.

- Galite valdyti muzikos leistuvą ausinėmis. Norėdami paleisti muzikos leistuvą, laukimo režimu paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Spustelėkite ausinėse esantį atkūrimo arba jo sustabdymo mygtuką.
- „SRS CS Headphone™“ klausantis daugiakanalio turinio, pvz., DVD filmų, pateikia 5,1 kan. erdvinį garsą.
- „WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku 3D erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

› Maišymo vakarėliams funkcija

Įjungus maišymo vakarėliams funkciją, jūsų prietaisas muzikos failus gros atsitiktine tvarka.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite [▤] → **Bendras maišymas**.
3. Norėdami išjungti maišymo vakarėliams funkciją, paspauskite [▤] → **Bendras maišymas išjungtas**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.
3. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

4 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
5.1 kanalas	Nustatykite, ar norite suaktyvinti virtualiųjų 5.1 kanalų erdvinio garso sistemą, kai prijungiamos ausinės.
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatyto glodintuvo rūšį.

Muzikos parduotuvė

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti. Taip pat galite pridėti muzikos failą prie savo sąrašo ir perklausyti atsisiųstos muzikos failus.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Pagrindiniame ekrane atverkite programų sąrašą ir pažymėkite **Music Hub**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, atsisiųskite ją iš „Samsung Apps“ ir įdiekite savo įrenginyje.

3 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Patvirt.**

4 Susiradę dainas, jas galite perklausyti arba nusipirkti.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norint klausytis FM radijo, prie prietaiso reikia prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

3 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

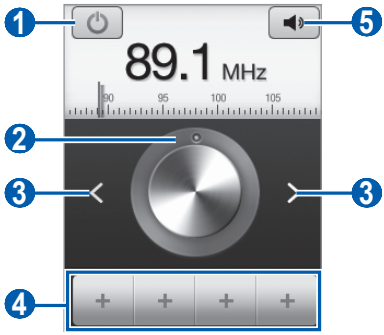

Skaičius	Funkcija
1	Išjunkite arba įjunkite FM radiją.
2	Tiksliai nustatykite dažnį.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.
4	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
5	Sureguliuokite garsumą.

› Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▤] → **Skenuoti** → ieškos parinktį.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ⏻.

4 Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.

5 Norėdami pridėti prie mėgstamiausių pasirinkite +.

Galite suteikti pavadinimą radijo stočiai arba ją panaikinti. Bakstelėkite ir palaikykite ant sąraše esančios radijo stoties ir pasirinkite **Pašalinti** arba **Pervadinti**.

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktis	Funkcija
REGIONAS	Pasirinkite savo regioną.

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis. Jei ši funkcija įjungta, galite valdyti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Rodyti stotelės ID	Nustatykite, ar norite FM radijo ekrano rodinyje matyti radijo stoties ID; gali būti rodomas tik tų radijo stočių ID, kurios teikia tokią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas silpnas.
FM radijo autom. išj.	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Pasirinkite arba paspauskite [] → **Kurti**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**
2. Įveskite telefono numerį.
3. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti naują adresatą**.
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.

5 Įveskite informaciją apie adresatą.

6 Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
Jūs taip pat galite tempti pirštu dalykinės rodyklės dešinėje pusėje kryptimi, kad galėtumėte greitai slinkti per sąrašą.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite naudoti tokias parinktis:

- Skambinti adresatui, pasirinkę telefono numerį.
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Žinutė**.
- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, pasirinkite el. pašto adresą.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
- Norėdami nustatyti adresatą kaip parankinį, pasirinkite ★.

› Pasirinkite greitojo rinkimo numerį.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Spartusis rinkimas**.

3 Pasirinkite skaičių ir → adresatą.

4 Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).

Galite greitai surinkti šį numerį bakstelėdami ir laikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

› Vardo kortelės kūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Spustelėkite [▭] → **Mano profilis**.

3 Įveskite savo asmeninę informaciją.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

› Parsiųsti adresatus iš jūsų bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės tinklo paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, į kurią norite įtraukti adresatą iš svetainės į telefono adresatų sąrašo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [▭] → **Žr. soc. tinklų draugus**.

3 Pasirinkite paskyrą.

4 Pasirinkite adresatus ir spauskite **Pridėti**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Grupės**.

2 Spauskite [▭] → **Kurti**.

3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti duomenis iš SIM arba USIM kortelės, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir **Importuoti**.

Norėdami nukopijuoti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir spauskite **Ekspor.** → **Taip**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę, turite:

1 laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [ ] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.

3 Pasirinkite **Taip** patvirtinti.

› Ryšių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti ryšių žurnalą su skambučiais, žinutėmis, el. laiškais arba SNS žinutėmis.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Istorija**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

› Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausią adresatų veiklą socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“, „MySpace“ arba „Twitter“.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Veikla**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Spauskite [▤] → **Daugiau** → **Kurti**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Spustelėkite [▤] ir pasirinkite **Diena**, **Savaitė** ar **Mėnuo**.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
   - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Eiti į** ir įveskite datą pasornkdami **+** arba **-** ir paspausdami **Nustatyti**.
   - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▤] → **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma

1. Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį.
2. Pasirinkite priminimą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.
3. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Atmintinė

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Kurti įrašą** arba paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Paspauskite [↩], kad paslėptumėte klaviatūrą.
5. Pasirinkite spalvą, į kurią norite keisti fono spalvą.
6. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
   - Norėdami pastabą redaguoti, pasirinkite ✎.
   - Norėdami panaikinti įrašą, pasirinkite ✕ → **Gerai**.

Galite siųsti įrašą kitiems bakstelėdami ir laikydami įrašą ir pasirinkdami **Siųsti per** → parinktį.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

Jei norite naudoti diktofoną, pirmiausia turite įdėti atminties kortelę.

› Balso komentarų įrašymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pradėti įrašinėti
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
5. Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, dar kartą pasirinkite **Įrašyti**.

› Balso komentaro atkūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite **Sąr.**
3. Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti balso įrašą kitiems, paspaudę [▤] → **Bendrai naudoti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį.
   Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite →.
2. Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

Pateiktas aukščiau ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami atidaryti naują langą spustelėkite [▤] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, spustelėkite [▤] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, spustelėkite [▤] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, spustelėkite [▤] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite [▤] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami budėjimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo interneto puslapio, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Į pradž p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Psl. info**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.

- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Atsisiun.**
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Nustatymai**.

› Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL įvedimo lauką.
3. Pasirinkite 🎤.
4. Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).
5. Pasakykite raktažodį į įrenginio mikrofoną.
   Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite ★ → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Įtraukti**.
   Norėdami žiūrimą puslapį įtraukti į adresyną, pereikite prie 5 žingsnelio.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
5. Pasirinkite **Ger.**

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, spustelėkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti URL adresą kitiems, spustelėkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami .

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių internetiniame žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2. Paspauskite [▤] → **Ieškoti** arba pasirinkite **Iešk. žemėl.**
3. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite 🔍.
   Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite 🎤.
4. Pasirinkite vietą, kurios išsamią informaciją norite matyti.
   - Norėdami peržiūrėti visus savo paieškos rezultatus, pažymėkite ▤.
   - norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Be to, galite pasirinkti ⊖ ar ⊕ arba dukart bakstelėti ekraną.
   - Norėdami surasti vietos aplink save, pasirinkite 📍.
   - Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite ◈.
   - Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite ◎.
   - Jei prie vietos norite pridėti žvaigždutę, pasirinkite balionėlį su vietos pavadinimu → ☆.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite [▤] → **Kryptys**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba pažymėtų žvaigždute vietų, arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Kontaktai**, **Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.
4. Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Gauti nurodymų**.
5. Norėdami peržiūrėti išsamesnę kelionės informaciją, jei reikia pasirinkite kelionės maršrutą.
6. Pasirinkite .
   Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Norėdami peržiūrėti pavienę maršruto dalį, pasirinkite arba .
7. Baigę paspauskite [▤] → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.
   Telefonas automatiškai surandą platumą.
2. Pasirinkite → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.
3. Pažymėkite draugą, kurį norite pridėti, arba įveskite elektroninį adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.
Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.

5 Spustelėkite [▤] → **Žem. rod.**
Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Išmokite aptikti aplink jus esančias vietas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.
Telefonas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Peržiūrėdami informaciją, naudokite tokias parinktis:
- Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite .

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:
- **Ištarkite kelionės tikslą**: Pasakykite savo kelionės tikslą, pvz., „Nukreipti į reikiamą vietą“.
- **Įvesti kelionės tikslą**: Kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

4 Vadovaukitės navigacijos paslaugos naudojimo nurodymais ekrane.

YouTube

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.
3. Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.
4. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
5. Perklausykite naudodamiesi ekrano piktogramomis.

› Įkelti vaizdo įrašus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Spustelėkite [▤] → **Įkelti** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 7 žingsnio.
   Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
4. Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.
5. Paspauskite norėdami sustabdyti filmavimą.
6. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.
7. Įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Registruotis**.
8. Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

„Samsung“ programos

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobiliųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. www.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Samsung Apps**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite nuostatas ir sąlygas, tada pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite programų.

Prekyvietė

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite failo ir atsisiųskite ją į prietaisą. ► 39 psl.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.

Telefonas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir panaikinkite žymę langelyje prie **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

› Skaityti naujienas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Pereikite kairėn ir ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.

3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

Ryšys

Bluetooth

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai**.
2. Pasirinkę **Bluetooth** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Aptinkamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite elementą.

4 Norėdami patvirtinti, kad norite priimti duomenis iš prietaiso, pasirinkite **Priimti**.

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› WLAN funkcijos įjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Wi-Fi**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšis ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**. Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.
2. Pasirinkę **Wi-Fi tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› WLAN pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšis ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Pridėti Wi-Fi tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugota sąranka (WPS)

Naudodami WPS galite prisijungti prie apsaugoto tinklo.

Norėdami prisijungti prie WLAN WPS mygtuku:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšis ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie WLAN su WPS PIN:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšis ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.
3. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

Wi-Fi Direct

Išmokite naudoti „WLAN Direct“ funkciją, kad prijungtumėte du prietaisus per „WLAN“ be jokio prieigos taško.

› Prijunkite savo prietaisą prie kito „WLAN“ įrenginio

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi Direct nustatymai** → **Gerai** → **Wi-Fi Direct**.
2. Paspauskite [▤] → **Skenuoti**.
3. Pasirinkite prietaisą ir tada pasirinkite **Jungtis**.
   Kai kito įrenginio savininkas priims kvietimą prisijungti, siejimas bus baigtas.

› Duomenų siuntimas WLAN tinklu

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., įrašą, medijos failą arba žiniatinklio adresą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per WLAN parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite WLAN įrenginį.

› Duomenų gavimas WLAN tinklu

Kai pareikalaujama, pasirinkite **Gerai** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWifi“ aplanke.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite savo telefoną nustatyti kaip belaidį modemą arba belaidį prieigos tašką, suderinamą su kompiuteriu ar kitu prietaisu, ir naudokitės savo prietaiso tinklo ryšiais.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant WLAN

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Norėdami suaktyvinti WLAN siejimo funkciją, pasirinkite **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**.

3 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.** → **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite įrenginio pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite apsaugos tipą.

4 Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

5 Raskite savo įrenginio pavadinimą iš kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

Jūsų įrenginys dalijasi mobiliojo tinklo ryšiu su kitu įrenginiu.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant USB

1 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

3 Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

Jūsų prietaisas dalinsis mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriu.

Norėdami išjungti tinklo ryšio dalijimąsi, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio dalijimosi metodas gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje

- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite naudojimui WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

Jungimas prie kompiuterio

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ žiniatinklio svetainės (www.samsung.com/kies).

1 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

„Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai.

Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepasileidžia, dukart spragtelkite „Samsung Kies“ piktogramą savo kompiuteryje.

2 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į įrenginį.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite atidaryti atminties kortelės failų katalogą naudodami prietaisą kaip atminties kortelės skaitytuvą.

1 Įdėkite atminties kortelę į prietaisą.

2 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

3 Atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Prijungtas USB** → **Prijungti USB laikmeną** → **Gerai**.

4 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

5 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

6 Baigę pasirinkite **Atjungti USB laikmeną**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Jūs galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir per viešąjį tinklą (pvz., internetą) saugiai prie jų prisijungti.

Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› VPN jungčių nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite prisijungimo informaciją.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjunkite Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti IPsec iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite bevielio tinklo slaptažodį.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite L2TP slaptažodžio naudojimą.

Parinktis	Funkcija
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę paspauskite [▤] → **Įrašyti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite privatų tinklą, prie kurio norėtumėte prisijungti.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Sužinokite, kaip naudotis laikrodžiu kaukimo ekrane ir nustatyti bei reguliuoti įspėjimus apie svarbius įvykius.

› Laikrodžio ekranas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Kai naudojatės laikrodžio ekranu, galite naudoti tokias funkcijas:
   - Norėdami sukurti ar panaikinti žadintuvą, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti galerijos nuotraukas skaidrių režimu, pasirinkite .
   - Norėdami paleisti muzikos leistuvą, pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į laukimo ekraną, pasirinkite .

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Pasirinkite → **Pridėti signalą** arba paspauskite [] → **Pridėti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- pasirinkite **Nutraukti**, jei signalą norite sustabdyti.
- Pasirinkite **Snausti**, jei norite pakartoti signalą po nustatyto laiko tarpo.

› Trinti signalą

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → .

2 Nustatykite signalą, kurį pageidaujate naikinti.

3 Pasirinkite **Trinti** → **Gerai**.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**

2 Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai, norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei išjungiate automatinį orientavimą, spustelėkite [▤] → **Papildomas skydelis**.

CardioTrainer

Išmokite stebėti ir registruoti visą savo sveikatingumo veiklą. Galite stebėkite, kiek padarėte žingsnių, peržiūrėti maršrutą žemėlapyje ir palyginti savo rezultatus su kitais „CardioTrainer“ naudotojais iš viso pasaulio.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **CardioTrainer**.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip tvarkyti atsisiųstų iš interneto failų žurnalus.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiųsti elem.**
2. Pasirinkite atsisiųstų failų aplanką.
3. Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
   Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir spauskite **Trinti**.

Google Search

Programų ir duomenų galite ieškoti savo prietaise, o specifinės informacijos - žiniatinklyje.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Search**.
2. Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, pasirinkite, ar rodyti „Google“ paskyros paieškos istoriją.
3. Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
4. Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Mano failai

Sužinokite, kaip sparčiai ir nesunkiai atidaryti savo vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos įrašų, garso klipų ar kitus atminties kortelėje laikomus failus.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Vaizdo įrašas	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Muzika	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite katalogą.
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau spustelėkite **Aukštyn**.
   - Norėdami grįžti į pradžios ekraną pasirinkite **Prad.psl**.
3. Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanke spustelėkite [▤] norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami nusiųsti failą kitiems pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, išrinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Žr. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, išrinkite **Rūš. pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

Polaris Office

Išmokite sukurti ir peržiūrėti „Polaris Office“ dokumentus jūsų įrenginyje ir atminties kortelėje.

› Sukurti dokumentą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, atsisiųskite ją iš „Samsung Apps“ ir įdiekite savo įrenginyje.
3. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, užsiregistruokite kaip tinklo naudotojas arba praleiskite registraciją.
4. Pasirinkite → dokumento tipą.
5. Įveskite dokumento turinį.
6. Baigę paspauskite [▤] → **Įrašyti**.
7. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Atidaryti dokumentą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite aplanką dalyje **Mano failai** arba **Paskiausiai naudoti dokumentai** → dokumento failą.
3. Peržiūrėkite pageidaujamą dokumentą.

Parinktys gali keistis pagal dokumento tipą.

- norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Be to, galite paspausti [▤] → **Mastelis** → parinktį) arba dukart bakstelėti ekraną.
- Jei norite atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“, pristatymo arba „Excel“ failą), paspauskite [▤] → **Keisti būseną**.
- Jei dokumente norite ieškoti teksto, paspauskite [▤] → **Ieškoti**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▤] → **Žymeklis**.
- Jei failą norite siųsti kitiems, paspauskite [▤] → **Išsiųsti failą**.
- Jei failą norite spausdinti, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pritaikyti nustatymus rodyti arba tvarkyti dokumentus, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Nuostatos**.

› Redaguokite dokumentus internete

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite **Žiniatinklio failai** → paslaugą.
3. Įveskite el. pašto adresą ir prieigos prie paskyros vartotojo vardą bei slaptažodį ir spauskite **Pridėti**.
4. Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **SIM įrankinė**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas ir atminties informaciją.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.

2 Naudokite šias funkcijas:

- **Aktyvios programos**: Peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
- **Atsisiųsta**: pažiūrėkite jūsų prietaise įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
- **RAM**: Patikrinkite ir tvarkykite savo įrenginio RAM atmintį.
- **Laikmena**: peržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
- **Pagalba**: Peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą.

Paieška balsu

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad surinktumėte telefono numerį, pasiųstumėte pranešimą arba aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.

2 Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).

3 Pasakykite komandą į mikrofoną.

4 Pasirinkite elemento, į kurį norite kreiptis, pavadinimą (jei būtina).

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› Wi-Fi nustatymai

- **Wi-Fi**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija. ► 93 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuku.
- **Wi-Fi tinklai**: Pridėkite WLAN AP rankiniu būdu.

› Wi-Fi Direct nustatymai

- **Wi-Fi Direct**: suaktyvinkite „WLAN Direct“ funkciją ir prijunkite du prietaisus per „WLAN“ be jokio prieigos taško. ► 94 psl.
- **Konfigūr. Wi-Fi Direct**: peržiūrėkite ar pakeiskite savo prietaiso pavadinimą ir slaptažodį.
- **Būsena**: peržiūrėkite ryšio būseną.
- **Atjungti Wi-Fi Direct**: atjunkite prijungtą prietaisą.

› Bluetooth nustatymai

- **Bluetooth**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 90 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: aktyvuokite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte dalintis savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriais naudojant USB. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip bevielis kompiuterio modemas. ► 96 psl.
- **mobilioji Wi-Fi saitvietė**: norėdami sujungti savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriu ar kitais prietaisais WLAN saitu, turite suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją. ► 95 psl.
- **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.**: norėdami naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, konfigūruokite tinklo parametrus.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN). ► 99 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatyti leisti keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).

- **Naudokite tik 2G tinklus**: nustatykite prietaisą jungtis tik prie 2G tinklo.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Skambučio nustatymai

Pritaikykite skambinimo savybes.

› Fiksuoto rinkimo numeriai

- **Įjungti FDN**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Jums reikia įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2.
- **Keisti PIN2 kodą**: pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pirminio PIN apsaugai. Jei SIM arba USIM kortelė yra užrakinta, šis meniu pasikeičia į **Atblokuoti PIN2**.
- **FDN sąrašas**: sudarykite fiksuoto rinkimo adresatų sąrašą.

› Balso pašto paslauga

Pasirinkite savo paslaugų tiekėjo balso pašto paslaugą. Taip pat galite pasirinkti kitas balso pašto paslaugas, jei atsisiunčiate programas, kurios jas palaiko.

› Balso pašto numeris

Įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

› Skamb. persiuntimas

Peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį.

› Papildomi nustatymai

- **Skambinančiojo ID**: rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
- **Laukiantis skambutis**: suteikia galimybę signalu įspėti apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.
- **Įjungti artumo jutiklį**: nustatykite įrenginį, kad artumo jutiklis įsijungtų skambinimo metu.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir signalų skambėjimo tonus.
- **Vibruoti**: Nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, žadintuvo, sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai.
- **Girdimi lietimo tonai**: Nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: Nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano rodinys**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu** šriftų galite atsisiųsti iš „Android Market“.
  - **Pradžios ekranas**:
    Ekrano fonas: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinti ekraną**:
    Ekrano fonas: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas užblokavus ekraną.
    Laikrodžio vieta: pasirinkite laikrodžio rodymo vietą užblokuotame ekrane.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Horizontalus kalibravimas**: kalibruokite akselerometrą nustatyti horizontalią prietaiso ašį geresniam judesio atpažinimui.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: Paruoškite naudojimui WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: Nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

- **Nustatyti ekrano užraktą**: Nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Pakeisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: Išjungti ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: Nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: Nustatykite PIN kodą (skaitmeninis) atrakinti ekraną.
  - **Slaptažodis**: Nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: suaktyvinkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso radimo funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą. ► 34 psl.
- **Įspėjimo žinučiu gavėjai**: pridėkite įspėjamųjų žinučių gavėjus arba juos pakeiskite.
- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite valdyti pamestą prietaisą žiniatinkliu.
- **Matomi slaptažodžiai**: Nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**: Peržiūrėkite telefone esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Atminties panaudojimas**: Peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise esančios programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas**: Stebėkite, kiek energijos sunaudoja jūsų įrenginys.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: Tai reikalinga plėtoti programas. Prijungus prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu, bus suaktyvintas USB derinimo režimas ir „Samsung Kies“ bus paleista automatiškai.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps**: Pasirinkite tinklo ryšį (WLAN arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Automatinis sinchronizav.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: sukurkite atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant į prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Laikmena

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę.

Atminties kortelės formatavimas ištrins iš kortelės visus duomenis.

Vieta ir tekstas

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasirinkite Įvesties režimą

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Swype

Nustatykite prietaisą naudoti „Swype“ klaviatūrą.

- **Kalba**: pasirinkite teksto įvedimo kalbą.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **Garsiniai signalai**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart spustelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
- **Rodyti Patarimai**: nustatykite prietaisą esant galimybei automatiškai rodyti patarimus pagal jūsų atliekamus veiksmus.
- **Siūlomas žodis**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus.
- **Automatinis tarpų įterpimas:** nustatyti prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis žodžių rašymas didžiąja raide**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Parodyti visą pėdsaką**: nustatykite prietaisą tempiant per klaviatūrą rodyti valkties pėdsaką.
- **Greitis ir tikslumas**: nustatykite „Swype“ pasiūymųgreičo ir tikslumo santykį
- **Asmeninį žodyną**: sudarykite nuosavą žodyną. Žodžiai jūsų žodyne bus rodomi kaip siūlomieji tekstinėms įvestims.
- **Nustatyti iš naujo „Swype“ žodyną**: panaikinkite į žodyną įtrauktus žodžius.
- **Žodžių pasirinkimo langas**: nustatykite, kaip dažnai turi būti rodomas žodžių sąrašas.
- **„Swype“ pagalba**: kreipkitės į „Swype“ klaviatūros naudojimo žinyno informaciją.
- **Pamokėlė**: sužinokite, kaip greičiau įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.

- **Versija**: peržiūrėkite versijos informaciją.

› Samsung klaviatūra

nustatykite prietaisą naudoti „Samsung“ klaviatūrą.

- **Klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: Įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: Rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis**: Norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, aktyvuokite balso įvesties funkciją.
- **Automatinis taškas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: Nustatykite, kad telefonas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir / arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: Slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą vietoje programoje išsaugotų nustatymų naudoti jūsų nustatytą kalbėjimo spartą ir kalbą.
- **Numatytasis modulis**: Nustatyti kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėkite į prietaisą atsisiųstus „tekstas į kalbą“ modulius.

Pasiekiamumas

- **Pasiekiamumas**: Aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pok. baig. įj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, kai spustelite [⏻].

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti prietaise rodomo laiko ir datos būdus, suraskite ir pakeiskite šiuos parametrus:

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Žibinto šviesa

Nustatykite įrenginį taip, kad būtų naudojama žibinto šviesos funkcija.

- **Žibinto šviesa**: Įjunkite arba išjunkite žibinto šviesą.
- **Žibint.lemp.laikas baigės**: Nustatykite trukmę, kiek įrenginys lauks prieš išjungdamas žibinto šviesą.

Apie telefoną

Kreipkitės į informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite jo būseną ir atnaujinkite jo sistemą.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atstatyti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jeigu jūsų įrenginys yra fiksuotas ir nereaguoja, paspauskite ir palaikykite nuspaustą Maitinimo/Užrakto mygtuką 8-10 sek., kol prietaisas išsijungs ir įsijungs automatiškai.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Pradžios ekrane atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.

- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.

- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimus.
- Didelis garsas einant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.
- Nesinaudokite ausinėmis važiuodami automobiliu ar dviračiu. Tai gali atitraukti jūsų dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba tai gali būti draudžiama vietos įstatymų.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Ką reikia žinoti apie atsparumą vandeniui:

- **Jūsų telefonas buvo išbandytas kontroliuojamoje aplinkoje, kur įrodytas jo atsparumas dulkėms ir vandeniui esant tam tikroms aplinkybėms (atitinka IP67 klasifikavimo reikalavimus, kaip aprašyta pagal tarptautinį standartą IEC 60529 - gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai [IP kodas]; testavimo sąlygos: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 m, 30 min.). Nepaisant šios klasifikacijos, jūsų telefonas nėra nelaidus vandeniui bet kurioje situacijoje.**

- Netinkamas dangtelių sandarumas, per ilgas panardinimas į vandenį ir (arba) per didelis slėgis gali būti pratekėjimo priežastimi ir vanduo gali patekti į telefoną. Tyčia nenardinkite telefono į vandenį, neleiskite ant jo pateikti vandeniui ir saugokite, kad jo neveiktų drėgmė.
- Dėl netinkamo dangtelių sandarumo, per didelio dulkių ir (arba) slėgio poveikio į telefoną gali prasiskverbti dulkių. Pasirūpinkite, kad dulkės ir (arba) smėlis neveiktų pernelyg ilgai.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys. Saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi. Pažeidus išorinius telefono paviršius gali sumažėti telefono atsparumas vandeniui. Draudžiama į garsiakalbio angas, mikrofono angas ar imtuvo angas kišti aštrius daiktus, nes taip galite pradurti apsauginį paviršių ir leisti patekti vandeniui bei drėgmei.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui. Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,585 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.

Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
importavimas arba eksportavimas 74
kopijavimas 74
kūrimas 71
radimas 72
sparčiojo rinkimo nustatymas 72
akumuliatoriaus
įdėjimas 10
įkrovimas 13
atminties kortelės
formatavimas 17
įdėjimas 15
išėmimas 17
atsisiuntimų
failai 40
programos 39
tvarkymas 103
balso įrašų
įrašymas 78
leidimas 78
balso paštas 48
Bluetooth
duomenų priėmimas 92
duomenų siuntimas 91
radimas ir siejimas su įrenginiais 91
suaktyvinimas 90
ekrane rodoma kalba 115
ekrano ryškumas 31
el. Pašto
paskyrų nustatymas 51
peržiūra 52
siuntimas 51
failų tvarkytuvė 104
fiksuoto rinkimo režimas 45
FM radijas
klausymasis 68
stočių įrašymas 69
fotoaparatas
fotoaparato pritaikymas 58
nuotraukų fiksavimas 55
vaizdo įrašų įrašymas 59
vaizdo kameros pritaikymas 61
galerijos
failų formatai 62
nuotraukų peržiūra 63
vaizdo įrašų leidimas 63
„Google Latitude“ 84
Google Mail 49
„Google Maps“ 83
„Google Talk“ 53
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę 79
išpakavimas 10
jungtys
„Bluetooth“ 90
kompiuteris 97

VPN 99
WLAN 92
jutiklinio ekrano
naudojimas 24
užrakinimas 25
Kalendoriuje
įvykių kūrimas 76
įvykių peržiūra 76
Kompiuterio jungtys
duomenų saugykla 98
„Samsung Kies“ 98
laiko ir datos nustatymas 30
laukiantis skambutis 46
laukimo ekrano rodinio
elementų pridėjimas 26
skydelių pridėjimas 27
meniu ekrano
prieiga 28
programų tvarkymas 29
multimedijos žinučių
peržiūra 48
siuntimas 47
„music hub“ 67
muzikos leistuvo
muzikos leidimas 64
papildymas failais 64
naujienos ir orai 89
navigaci 86
nuotraukos
fiksavimas 55
fiksavimas pagal sceną 57
fotografuojant šypsenos
kadru 57
fotografuonat panoraminį
vaizdą 58
peržiūra 63
nustatymai
apie telefoną 119
balso įvesties ir
išvesties 118
belaidis ryšys ir tinklas 108
data ir laikas 119
ekranas 112
garso 111
kalba ir klaviatūra 115
paskyros ir sinchr. 115
prieinamumo 119
privatumo 115
programos 114
saugyklos 115
skambutis 110
vietos ir saugumo 112
Žibinto šviesa 119
paieška 103
paieška balsu 107
PIN kodo užraktas 33
Polaris Office 105
prieigos kodai 120
prietaiso
įjungimas arba
išjungimas 18
indikacinės piktogramos 21
komponentai 19
mygtukai 21
nustatymai 108
pranešimų skydelis 27
pritaikymas 30

rasti mano mobilųjį prietaisą 34
„Samsung Apps“ 88
„Samsung Kies“ 98
signalų
išjungimas 102
kūrimas 101
stabdymas 101
SIM kortelės
įdėjimas 10
užrakinimas 33
sinchronizacija
su žiniatinklio paskyromis 40
„S“ įrašų
kūrimas 77
peržiūra 77
skaičiuotuvas 102
skambučiai
atmetimas 43
atsiliepimas 43
konferencinis 44
laukiantys 46
naudojant ausines 43
naudojant balso skambučių parinktis 44
persiuntimas 45
peržiūrint praleistuosius 45
skambinimas 42
tarptautiniais numeriais 43
skambučio ppersiuntimas 45
skambučių žurnalas 46
skrydžio režimas 18
Social Hub 54
teksto įrašai 77
teksto įvedimas 35
teksto žinučių
peržiūra 48
siuntimas 47
telefonų knygos
adresatų kūrimas 71
adresatų radimas 72
grupių sukūrimas 73
vizitinės kortelės kūrimas 73
tylusis režimas 30
USIM kortelės
įdėjimas 10
užrakinimas 33
užduočių tvarkyklė 107
vaizdo įrašų
įrašymas 59
leidimas 63
vaizdo įrašų leistuvas 63
VPN jungčių
kūrimas 99
prisijungimas 100
WLAN
suaktyvinimas 93
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 93
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 87
vaizdo įrašų stebėjimas 87

žemėlapis
gretimų vietų paieška 83
krypčių nurodymas 84
navigacijos naudojimas 86
vietų bendrinimas su draugais 84
vietų paieška 85
žiniatinklio naršyklė
tinklalapių naršymas 79
žymelių įtraukimas 81
žinutės
atidarius balso paštą 48
nustatant el. Pašto paskyras 51
siunčiant el. Paštu 51
siunčiant multimediją 47
siunčiant tekstą 47

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.